


TELECOMANDO

Unitamente al comando del portalampada in autoapprendimento, il telecomando è in grado di attivare/disattivare fino a 16 utilizzatori, collegati ai ricevitori della serie DOMOK "UNIVERSALE", nelle modalità "attivazione contemporanea" o "attivazione separata" con l'ausilio dei selettori a codici variabili. Compatibile con ricevitori 1510 - 1514 - 1515 - 1519.


ATTIVAZIONE CONTEMPORANEA

Impostare selettore a "codici variabili alfabetico" del telecomando sul medesimo canale di quello dei ricevitori.

TELECOMANDO



RICEVITORI DA 1 A 16



Impostare selettore a "codici variabili numerico" dei ricevitori controllati nella medesima posizione (es.1).


Posizionare su "1" il selettore "gruppo selezione"

Premere il tasto 1: ON per attivare, OFF per disattivare in contemporanea i ricevitori controllati.


ATTIVAZIONE SEPARATA

Impostare selettore a "codici variabili alfabetico" del telecomando sul medesimo canale di quello dei ricevitori.

TELECOMANDO



RIC 1



Impostare selettore a "codici variabili numerico" dei ricevitori controllati nella posizione "personalizzata" di ricezione.

Agire sui tasti e sui gruppi di selezione (I, II, III, IV), per attivare i ricevitori (impostati con selettore numerico da 1 a 16) in questo modo:


Gruppo I (Ricevitori 1-2-3-4)

Gruppo II (ricevitori 5-6-7-8)


Gruppo III (Ricevitori 9-10-11-12)

Gruppo IV (ricevitori 13-14-15-16)

TELECOMANDO



RIC 2




Gruppo I (Ricevitori 1-2-3-4)

Gruppo II (ricevitori 5-6-7-8)



Gruppo III (Ricevitori 9-10-11-12)

Gruppo IV (ricevitori 13-14-15-16)

TELECOMANDO



RIC 3



Etc..

Informazione agli utenti: ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di



sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire all'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

PORTALAMPADA TELECOMANDATO

cod. 1526

KIT PORTALAMPADA TELECOMANDATO

cod. 1534



Distribuito da:

POLYPOOL

POLY POOL S.p.A. - 24020 PARRE BG

www.polypool.it

N.B. Per il controllo del ricevitore/regolatore di luminosità (Cod. 1515) premere il tasto ON la prima volta per accendere, ancora ON per regolare e fissare la luminosità e, OFF per spegnere.

FOGLIO ISTRUZIONI

INTRODUZIONE

Portalamпада telecomandato Wireless attivabile a distanza da telecomandi/trasmittitori DOMOK "UNIVERSALE" (1501-1502-1503-1518-1520).

La tecnologia di cui è dotato permette al portalamпада di riconoscere ed apprendere fino a 6 diverse frequenze di trasmissione.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione portalamпада: 230V~
- Attacco portalamпада: E27
- Distanza massima tra telecomando e portalamпада: 30m (senza barriere)
- Autoapprendimento del codice di trasmissione del telecomando (fino a 6 diversi codici)
- Spia luminosa di visualizzazione stato attivazione portalamпада
- Massima potenza prelevabile: lampade fluorescenti 60W
lampade incandescenti 100W

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Utilizzare in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici.
- Il prodotto destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi; per ambienti particolari usare prodotti specifici.
- Prima di operare sull'impianto togliere tensione agendo sull'interruttore generale.
- Non lasciare mai il portalamпада privo di lampada in quanto presenta parti in tensione accessibili.
- Per un corretto funzionamento non avvicinare due ricevitori a meno di un metro.
- Non installare il portalamпада in lampadari a soffitto chiusi superiormente (fig. 2) che non permettono di dissipare il calore della lampadina e provocano il surriscaldamento del portalamпада stesso.
- L'utilizzo in lampadari da soffitto aperti con \varnothing maggiore di 15cm sia superiormente che inferiormente (fig. 3) è consentito con lampade max 30W (lampada incandescenza) o utilizzando lampade a risparmio energetico.
- L'utilizzo in lampade da terra anche di tipo chiuso (fig. 4) purché con \varnothing superiore a 15cm è consentito con lampade max. 60W.
- L'utilizzo in lampade da terra (piantane o abat-jours) di tipo aperto è consentito con lampade max.100W.

INSTALLAZIONE

1. Scollegare la lampada dalla presa di corrente o togliere tensione agendo sull'interruttore generale.
2. Avvitare il portalamпада telecomandato nel portalamпада già presente.
3. Avvitare la lampada sul portalamпада telecomandato.
4. Collegare la spina della lampada alla presa o ripristinare l'interruttore generale e portare l'interruttore a muro in posizione acceso, la spia Led rosso si accende.

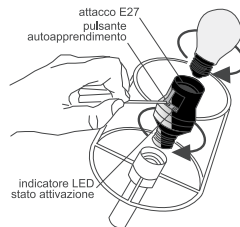


Fig. 1

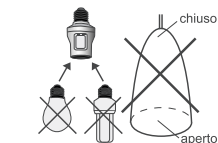


Fig. 2

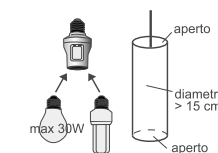


Fig. 3

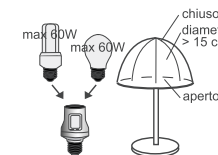


Fig. 4

Per ogni ulteriore informazione tecnica rivolgersi al servizio di assistenza del produttore.

MODALITA' D'USO

Il portalamпада sceglie automaticamente il canale radio di comunicazione con il telecomando o con gli altri trasmettitori DOMOK "UNIVERSALE".

MEMORIZZAZIONE CODICE TRASMISSIONE

Dopo aver installato il portalamпада come indicato precedentemente:

- Avvicinare il telecomando o trasmettitore DOMOK "UNIVERSALE" al portalamпада telecomandato e premere il pulsante di autoapprendimento (fig. 1).
- La spia del LED lampeggia lentamente.
- Premere ON sul telecomando o sul trasmettitore utilizzato, in caso di comando con rilevatore cod. 1520 il portalamпада apprende il codice di trasmissione alla prima rilevazione di presenza.
- Il portalamпада, per confermare l'avvenuta memorizzazione del segnale di trasmissione, accende e spegne 2 volte la lampada, - la spia LED smette di lampeggiare.
- Il portalamпада è pronto per essere comandato oppure può essere programmato per apprendere altri codici di trasmissione da altri telecomandi o trasmettitori seguendo le procedure sopraindicate.

CANCELLAZIONE DEL SINGOLO CODICE DI TRASMISSIONE MEMORIZZATO

- Premere il pulsante di autoapprendimento (fig.1).
- La spia LED lampeggia lentamente.
- Premere il corrispondente tasto OFF sul telecomando o trasmettitore.
- Il portalamпада per confermare l'avvenuta cancellazione accende e spegne la lampada 2 volte, la spia LED smette di lampeggiare.
- Il codice di trasmissione non è più memorizzato nel portalamпада.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI MEMORIZZATI

- Premere per circa 6 secondi il pulsante di autoapprendimento (fig.1).
- La spia LED lampeggia.
- Premere e rilasciare di nuovo il pulsante di autoapprendimento.
- Il portalamпада per confermare l'avvenuta cancellazione accende e spegne la lampada 2 volte, la spia LED smette di lampeggiare.
- Nessun codice di trasmissione è memorizzato nel portalamпада.